

# NAD MDC2 BluOS-D

## Installationsanleitung

### LIEFERUMFANG



### Wichtiger Hinweis

- Das MDC2 BluOS-D ist nur mit folgenden Modellen kompatibel: C369, C389, C399, C 3050 (LE) & M66.
- Bei dem hier verwendeten Model handelt es sich um den C 399.



[nadelectronics.com/product/mdc2-bluos-d](http://nadelectronics.com/product/mdc2-bluos-d)  
[support.nadelectronics.com](mailto:support.nadelectronics.com)

### INSTALLATION DES MODULS

#### Schritt 1

Entfernen Sie die MDC Classic Abdeckung auf der Geräterückseite in dem Sie die Schrauben lösen.




#### Schritt 2




Die Platinen sind elektrostatisch empfindlich. Treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

- 1 Notieren Sie sich die WiFi-MAC-Adresse die für die Konfiguration des Moduls benötigt wird.
- 2 Entfernen Sie das Schutzband von den Kontaktklemmen.
- 3 Führen Sie das Modul über die Schiene bis zu den entsprechenden Anschlüssen ein.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das MDC2 BluOS-D-Modul eingerastet ist.

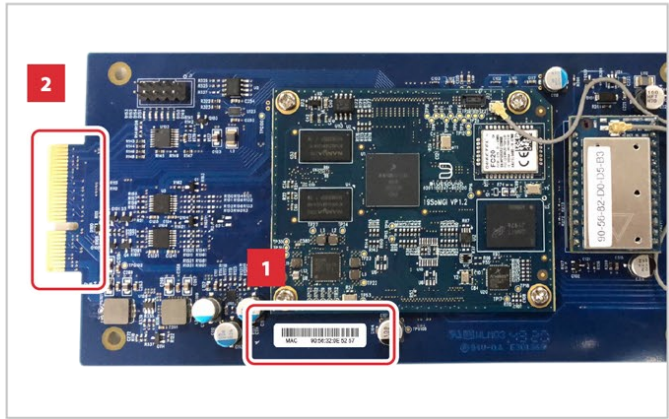

Verwenden Sie die entsprechenden Schrauben, um das MDC2 BluOS-D-Modul zu fixieren.

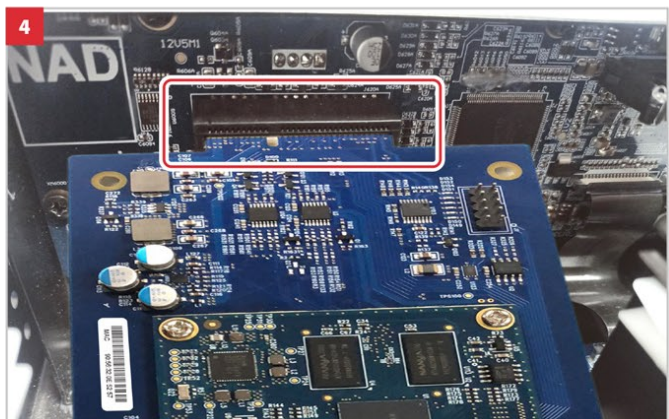

## NETZWERKVERBINDUNGEN

### KABELGEBUNDEN\*



Ethernet-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten)

### BLUETOOTH- UND WI-FI ANTENNEN



Schließen Sie die mitgelieferte Bluetooth-Antenne und die WLAN-Antenne an\*

\*Erfordert einen Breitband-Router, der Ethernet- und/oder WLAN-Standards unterstützt

## DIRAC EINRICHTUNG



Verbinden Sie das mitgelieferte Mikrofon mit dem USB-Adapter und schließen Sie es an den USB-Port des MDC2 BluOS-D an.